


S NÁVOD NA POUŽITÍ

RJ CZ KEY +



Řídící jednotka centrálního zamykání na DO

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

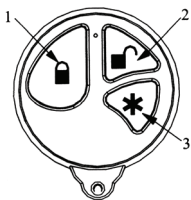


1. Zamknutí vozidla
2. Odemknutí vozidla
3. Otevření zavazadlového prostoru

PROGRAMOVÁNÍ NOVÝCH OVLADAČŮ

- Odemkněte vozidlo
- Zapněte a vypněte zapalování 5x
- ⇒ Po pátém zapnutí zapalování je potvrzený vstup do programování 5x bliknutím výstražných směrovek
- Zmáčkněte kterékoli tlačítko na dálkovém ovladači pro jeho přidání
- ⇒ Přidání DO je potvrzené bliknutím výstražných směrovek (1x pro DO1, 2x pro DO2, ...)
- Programování se automaticky ukončí 10 vteřin po posledním přidání DO, nebo vypnutím zapalování
- ⇒ Ukončení programování je potvrzené rozsvícením výstražných směrovek na 2 sec.

Poznámka: V systému můžou být uložené max. 3 ovladače

NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

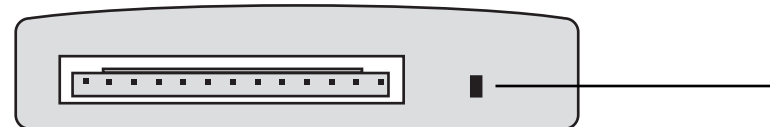


PŘEPOJKA PRO NASTAVENÍ DÉLKY IMPULZU PRO UZAMKNUTÍ DVEŘÍ.

- Zasunutá přepojka: impuls bude mít délku 0,5 vteřiny
- Bez přepojky: impuls bude mít délku 20 vteřin

Poznámka: Po změně délky impulsu vypněte a zapněte zapalování pro uložení nastavení

SCHEMA ZAPOJENÍ

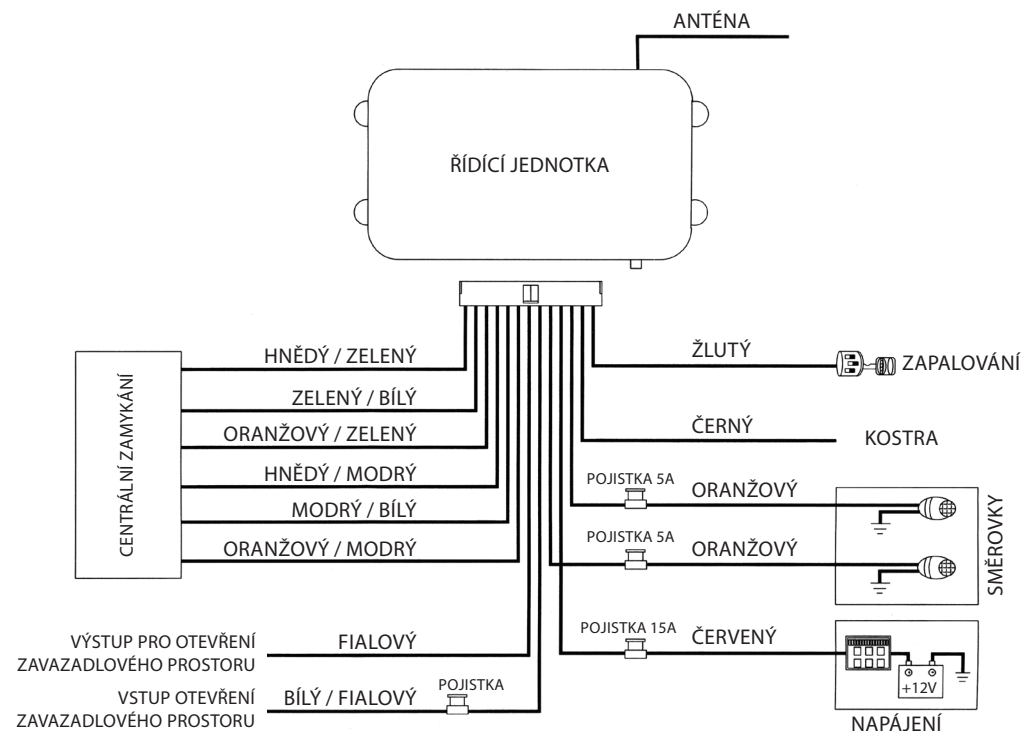


POPIS ZAPOJENÍ


BARVA VODIČE	POPIS
Černý	Připojte na kostru vozidla (mínus pól baterie musí být připojený na kostru, jinak připojit přímo na mínus pól baterie).
Červený	Připojte k vodiči se stálým napětím +12V
Žlutý	Připojte na vodič s napětím +12V při zapnutém zapalování
Fialový	Pokud je vozidlo vybavené elektronickým otevřením dveří zavazadlového prostoru, tak připojte tento vodič k vodiči ovládajícímu selenoid otevření zavazadlového prostoru.
Bílý / Fialový	Připojte na vodič se stálým napětím +12V nebo na kostru vozidla (podle polaritu, která je potřebná na otevření zavazadlového prostoru)
Oranžový	Připojte na směrovky
Oranžový	Připojte na směrovky
Oranžový / Modrý	Zamknutí: normálně spojený (NC)
Modrý / Bílý	Zamknutí: společný výstup (COM)
Hnědý / Modrý	Zamknutí: normálně otevřený (NO)
Oranžový / Zelený	Odemknutí: normálně spojený (NC)
Zelený / Bílý	Odemknutí: společný výstup (COM)
Hnědý / Zelený	Odemknutí: normálně otevřený (NO)

MOŽNÉ PŘIPOJENÍ SYSTÉMU K CENTRÁLNÍMU ZAMYKÁNÍ


- PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ SERVOMOTORŮ
schéma 1

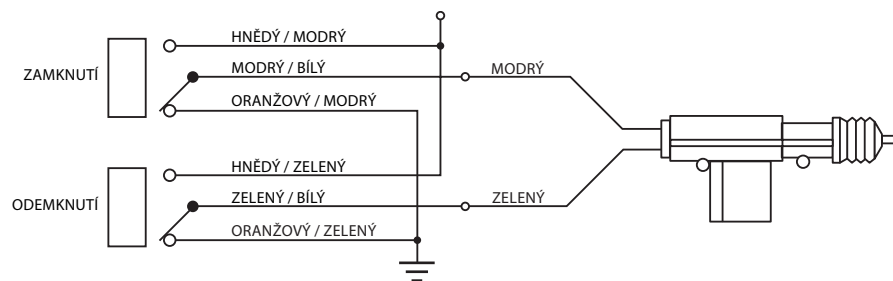

- OVLÁDÁNÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ MÍNUSOVÝM IMPULZEM
schéma 2

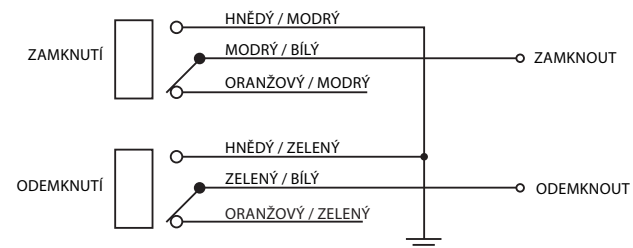

- OVLÁDÁNÍ CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ PLUSOVÝM IMPULZEM
schéma 3

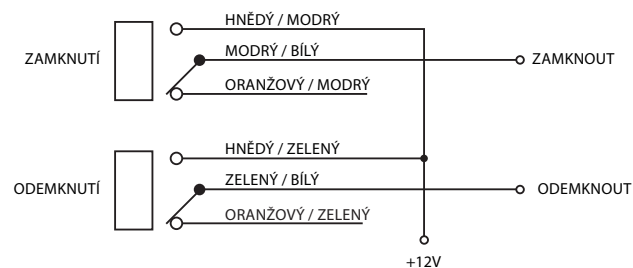

- PŘIPOJENÍ PRO JEDNOVODIČOVÝ SYSTÉM
schéma 4

